



FRISQUET
CHAUDIERES A GAZ



RÉGULATION
ECO RADIO SYSTEM Visio[®] LED




NOTICE D'UTILISATION

Satellite de communication Radio

- En communication permanente avec la chaudière, il transmet et reçoit toutes les informations nécessaires au pilotage du chauffage de la zone dans laquelle il est installé.
- Il mesure la température ambiante et doit être placé dans une pièce représentative de la température moyenne de l'habitation (ex : salon, salle à manger), en dehors de toute influence externe (porte, radiateur, fenêtre, soleil, etc...).
- Son support lui permet d'être fixé au mur (situation recommandée).
Il peut en être extrait pour faciliter le paramétrage ou si l'on souhaite changer provisoirement la pièce de référence (Exemple : si l'on fait un feu d'âtre, mettre le satellite dans une autre pièce).
- La totalité des icônes affichées à droite de l'écran apparaissent lorsque le professionnel a procédé à la reconnaissance radio avec la chaudière.



- Ne pas recouvrir l'appareil ou l'exposer à une chaleur excessive (four, cheminée, poêle,...) ce qui empêcherait la régulation de fonctionner correctement.
- Les radiateurs installés dans la pièce où se trouve le satellite d'ambiance ne doivent pas être équipés de robinets thermostatiques et rester ouverts.

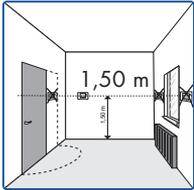



Report d'alarme → [Alarm icon]

Information → [Info icon]

Température ambiante (et extérieure si Sonde radio activée) → [Temp buttons]

Réglage + / - → [Temp buttons]

Dérogation → [Dero button]

Séquence de programmation → [Prog button]

Zone chauffage Z1,Z2 → [Z1,Z2 display]

Programme → [Prog button]

Automatique → [AUTO button]

Confort → [Sun icon]

Réduit → [Moon icon]

Hors gel → [Snowflake icon]

Réglage de l'heure → [Clock icon]

Vacances → [Briefcase icon]

Satellite de communication radio : Les réglages

Info La mise à l'heure et au jour sur le satellite se font automatiquement quelques instants après la mise sous tension de la chaudière.

1 - Température CONFORT



- Sélectionner *
- Appuyer sur la touche **+/-** pour régler la consigne de température désirée en mode "CONFORT".

2 - Température RÉDUIT



- Sélectionner *
- Appuyer sur la touche **+/-** pour régler la consigne de température désirée en mode "RÉDUIT".

NB : pour bénéficier du meilleur rapport confort/économie d'énergie, il est conseillé de ne pas dépasser 2°C d'écart entre le mode "CONFORT" et "RÉDUIT".

3 - Température HORS GEL



- Sélectionner *
- Appuyer sur la touche **+/-** pour régler la consigne de température du mode "HORS GEL" (absence prolongée).

* Si le sélecteur de mode reste sur cette position, la température choisie sera appliquée en permanence.

4 - Mise à l'heure

Info La mise à l'heure et au jour sur le satellite se font automatiquement quelques instants après la mise sous tension de la chaudière.

Si un réglage est nécessaire :




- Sélectionner  , l'année en cours s'affiche
- Appuyer sur la touche **+/-** pour régler l'année
- Appuyer sur la touche "OK" pour valider et passer au réglage suivant.



Le mois clignote

- Appuyer sur la touche **+/-** pour régler le mois.
- Appuyer sur la touche "OK" pour valider et passer au réglage suivant.

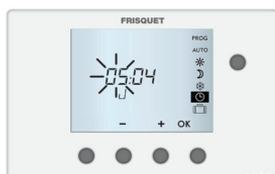

Le jour clignote


- Appuyer sur la touche **+/-** pour régler le jour.
- Appuyer sur la touche "OK" pour valider et passer au réglage suivant.



Heure Été/Hiver auto

- Appuyer sur la touche "OK" pour valider la permutation automatique du passage de l'heure d'été à l'heure d'hiver (et réciproquement).

Elle peut-être annulée en appuyant sur le **+**, des traits apparaissent.

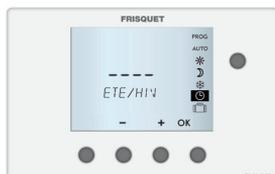

- Appuyer sur la touche "OK" pour valider et passer au réglage suivant.



L'heure clignote

- Appuyer sur la touche **+/-** pour régler l'heure.
- Appuyer sur la touche **"OK"** pour valider et passer au réglage suivant.



Les minutes clignent

- Appuyer sur la touche **+/-** pour régler les minutes.
- Appuyer sur la touche **"OK"** pour valider et passer au réglage suivant.

5 - Vacances (seulement en mode "AUTO" uniquement pour le chauffage)

Cette fonction permet de programmer un nombre de jour d'arrêt et de remise en route automatique du chauffage.

Durant cette période, la consigne de la température ambiante de la zone de chauffage sera celle sélectionnée **"Hors gel"** .

Le mode **"VACANCES"** commence le jour de programmation et se termine la veille du jour de retour à minuit.



- Appuyer sur la touche **+/-** pour régler le nombre de jour.



- Appuyer sur la touche **"OK"** pour valider.


Le symbole **"VACANCES"** clignote pour indiquer la prise en compte.

Info Il est possible de sortir à tout moment du mode **"VACANCES"** en appuyant sur le sélecteur de mode.

6 - Programmation des séquences CONFORT/RÉDUIT du chauffage

Programmer des périodes pour passer automatiquement du mode "RÉDUIT" au mode "CONFORT" et inversement.

Info En moyenne et selon les habitations, pour une économie maximum et un passage confortable du mode "RÉDUIT" ou mode "CONFORT" programmer le début de la séquence 1h30 avant l'heure souhaitée pour atteindre la température "CONFORT".

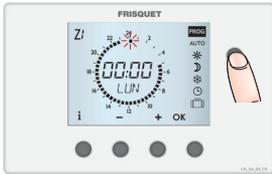

■ Sélectionner **PROG**

■ La programmation débute le LUNDI et le premier créneau (curseur) clignote à 00:00.

Réglage d'origine:

- Confort 5h00 / 23h00
- Réduit 23h00 / 5 h00 } tous les jours de la semaine

Faire le tour du cadran de 00:00 à 24:00 en appuyant alternativement sur les touches "+" et "-":



"-" pour 30 minutes de "RÉDUIT", le créneau disparaît.



"+" pour 30 minutes de "CONFORT" le créneau se noircit.



L'heure affichée est celle prise en compte lors du prochain appui.
Exemple de programmation :

Séquence "CONFORT": 06h00 à 09h00 et 18h00 à 23h00.

Séquence "RÉDUIT" : 23h00 à 06h00 et 09h00 à 18h00.



■ Appuyer sur la touche "OK" pour valider votre programmation et passer au jour suivant.



■ Répéter la même opération pour chaque jour de la semaine

Info En maintenant la touche "OK" appuyée on copie le même programme le jour suivant.



■ Sélectionner "AUTO" afin de lancer les séquences selon la programmation.

7 - Dérogation




En mode "AUTO", cette fonction modifie temporairement, le programme en cours pour passer du mode "CONFORT" au mode "RÉDUIT" et réciproquement.

Info L'action est prise en compte lorsqu'on relâche le bouton.

■ Passage "CONFORT" à "RÉDUIT"

Appuyer et relâcher la touche de dérogation.


Les symboles  et  clignotent pour vous informer qu'une dérogation temporaire est en cours : température **réduite**.

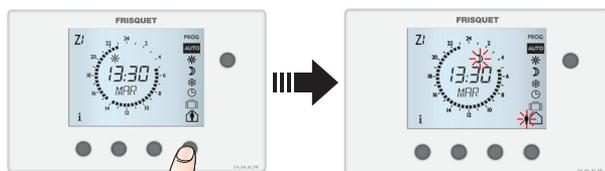

■ Passage "RÉDUIT" à "CONFORT" :

Appuyer et relâcher la touche de dérogation.

Les symboles  et  clignotent pour vous informer qu'une dérogation temporaire est en cours : température **confort**.

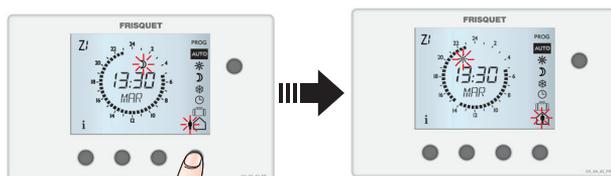

■ Appuyer de nouveau sur la touche de dérogation pour revenir à tout moment au mode précédent.

Info Dans tous les cas, la dérogation temporaire sera annulée automatiquement lors de la prochaine commutation de la programmation.

8 - comme Information



- Appuyer sur la touche **Information**, la température extérieure apparaît (si une sonde extérieure est installée).



- Appuyer sur la touche **Information**, la température ambiante actuelle, dans la zone de chauffage, apparaît.



9 - Réglage du contraste



- Sélectionner **PROG**

- Appuyer sur la touche **i**

- Appuyer sur la touche **+/-** pour régler l'aspect de l'affichage.

- Appuyer sur la touche **"OK"** pour valider votre choix.

- Revenir sur la position **AUTO**



10 - Report d'alarme de la chaudière



Le symbole clignote sur le satellite : une anomalie est détectée. Consulter le tableau de bord de votre chaudière pour la visualiser. Si la chaudière est débranchée, ce symbole clignote quelques minutes après.

11 - Changement de piles

Les piles doivent être remplacées lorsque le symbole  clignote : Les programmes sont conservés, la remise à l'heure automatique interviendra dans moins de 10 minutes.



Type : 1.5V - **AA LR06** x 2
Impérativement de type **ALCALINES**

Respecter la polarité +/-

Durée de vie moyenne : supérieure à 2 ans.
(Selon la qualité des piles utilisées)


ATTENTION, il y a risque d'explosion si la batterie est remplacée par une batterie de type incorrect.



Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux instructions suivantes. Les piles contiennent des substances dangereuses pour l'environnement. C'est pourquoi elles doivent être déposées dans des centres de ramassage agréés et ne doivent en aucun cas être jetées au feu : risque d'explosion !

12 - Anomalie

Tableau de bord

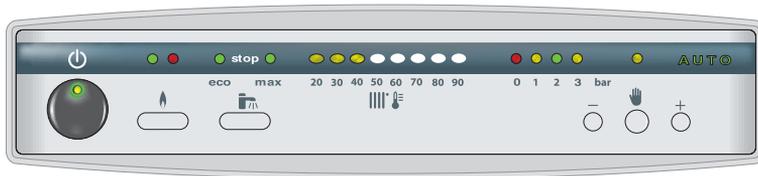

Le clignotement d'un voyant révèle toujours un mode de fonctionnement anormal (voir notice d'utilisation de la chaudière).

Le voyant "AUTO" clignote :

- **Vert** -> Anomalie satellite Z1 -> vérifier les piles, par précaution les changer.

Si clignotement lent : Panne régulation RIF 5000.

- **Orange** -> Anomalie satellite Z2 -> vérifier les piles, par précaution les change.

- **Rouge** -> Anomalie sonde extérieure radio -> vérifier son alimentation électrique.

Si l'anomalie persiste, faire appel à l'entreprise qui assure le SAV.

Si une RIF5000 est présente, Le voyant "AUTO" de couleur **vert** clignote lentement -> voir professionnel.

Satellite de communication radio.....	3
Les réglages	4
Report alarme	9
Changement de piles	9
Anomalie	10



FRISQUET